NanoVNA-F 快速入门指南 - Firmware 0.2.1

By: BH5HNU
Date: 24 Aug 2020
Release: 3.1

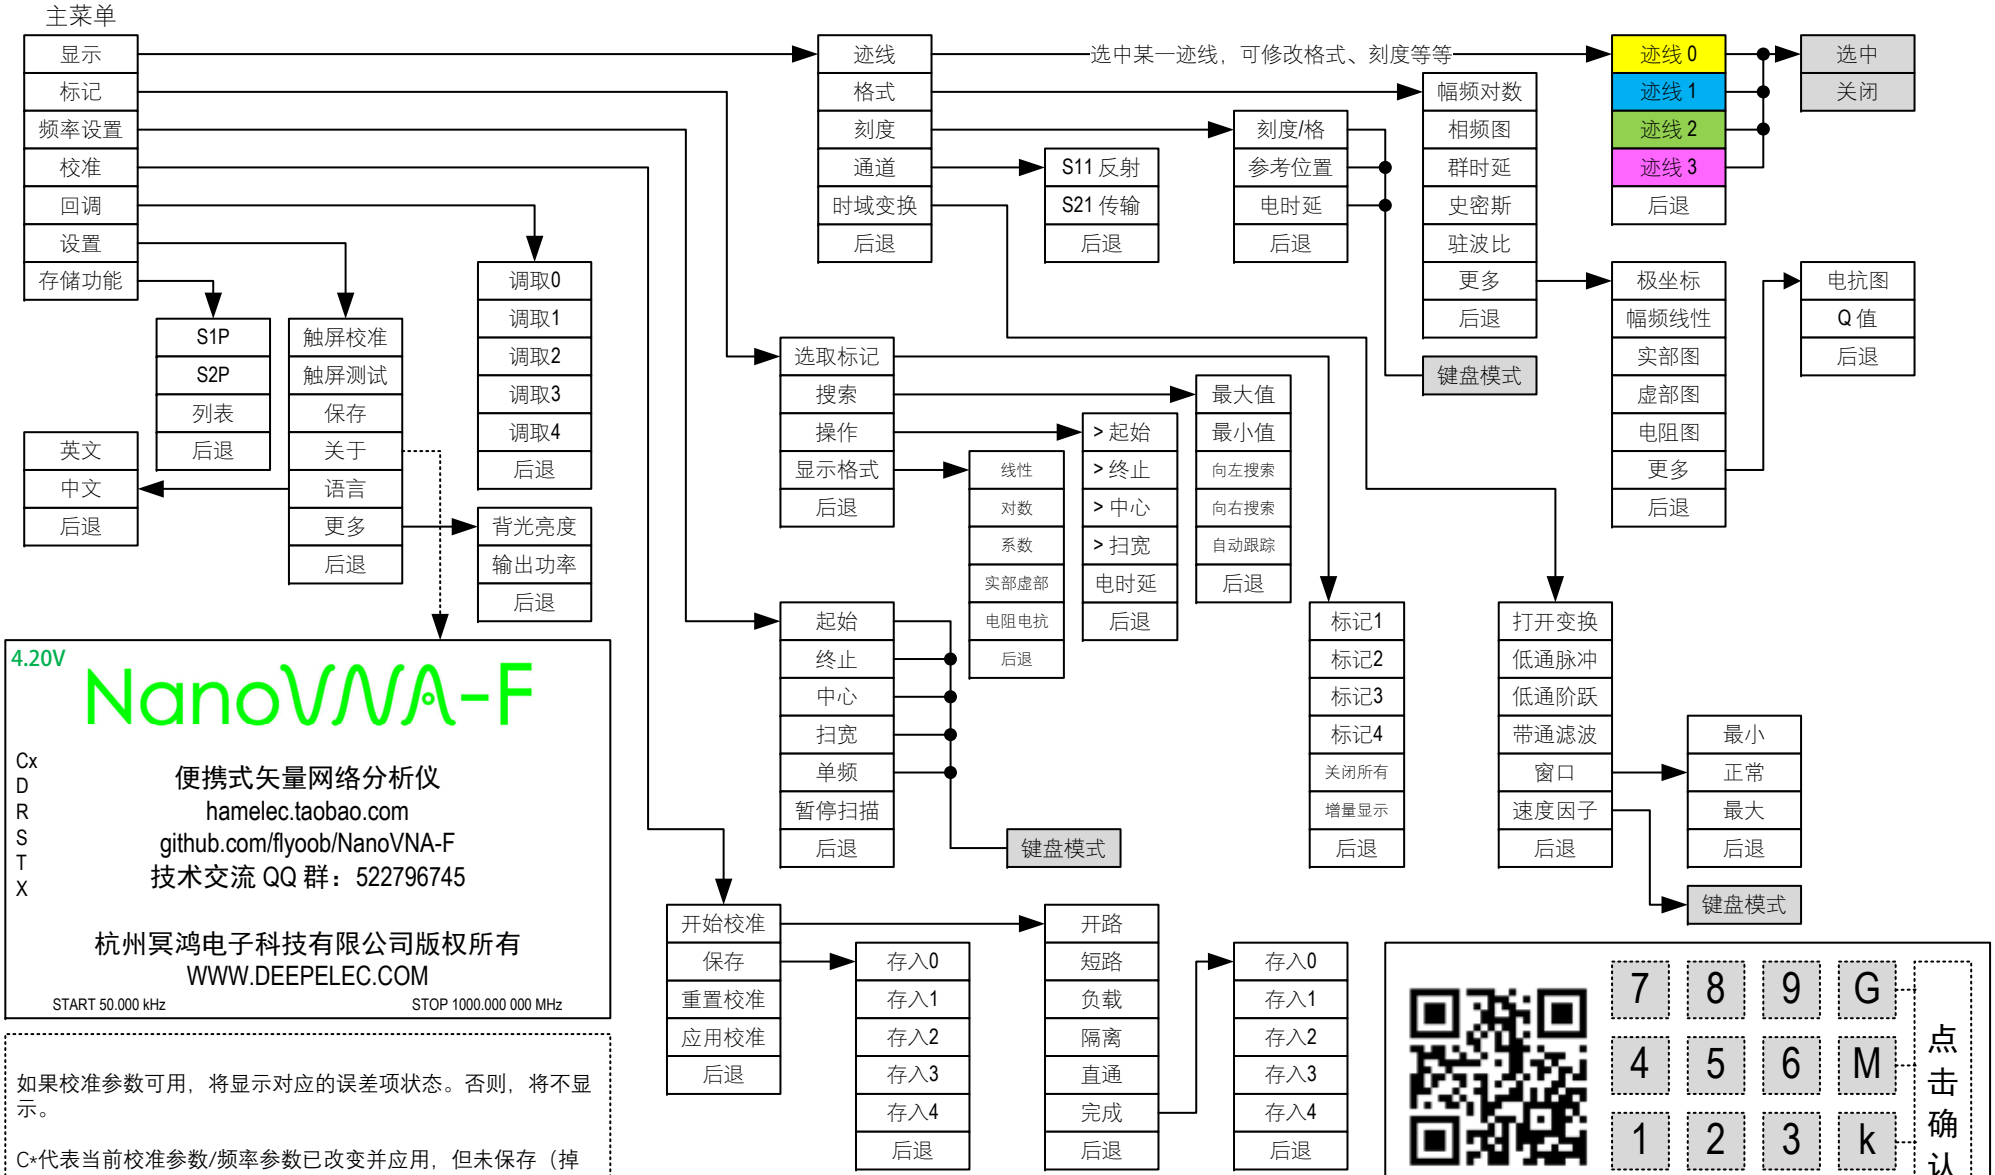

如果校准参数可用，将显示对应的误差项状态。否则，将不显示。

C*代表当前校准参数/频率参数已改变并应用，但未保存（掉电后丢失）。C0~C4代表当前使用的从内存中读取的5组校准数据中的一组（小写的c代表校准数据是经过插值的）。

C下面的字母分别代表如下误差项：
D:方向性误差，R: 反射跟踪误差，
S: 源匹配误差，T: 传输跟踪误差，X: 串扰误差。

	状态	红灯	蓝灯	注意：关闭电源后蓝灯继续亮40秒左右，随后熄灭。
充电	充电中	闪烁	灭	
	充满	亮	灭	
放电	放电中	灭	亮	
	低电	灭	闪烁	